


- A. Programator
- B. Prikaz vremena
- C. Tipka Odgođenog starta
- D. Indikator faze programa
- E. Tipka za odabir brzine centrifuge
- F. Tipka START/PAUZA
- G. RESET tipka
- H. Indikator zaključanih vrata

TABLICA PROGRAMA

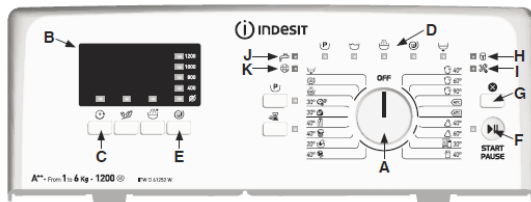

Ova perilica rublja je opremljena sa automatskim sigurnosnim funkcijama koje detektiraju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi i reaguju odgovarajuće:

I. Pozvati servis



J. Zatvorena slavina



K. Očistiti pumpu



Da = Potrebno doziranje

☼ = Doziranje je opcija  
 I) Za poboljšanu brigu o rublju, centrifuga je ograničena kod ovih programa

Program	Oznake njege	Max. kapacitet pranja kg	Vrsta pranja/bilješke <i>-za odabir temperature, poštujuće preporuku proizvođača na etketi</i>	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije					Max. broj obrtaja centrifuge okr/min			
				Predpranje	Pranje	Omekšivač	Odgoda starta	Energy saver	Extra ispiranje	Predpranje	Brzo		Podešavanje centrifuge		
Pamuk 40 – 60 – 90°C			6	Normalno do vrlo prljava posteljina, stolnjaci, ručnici i rublje od pamuka i/ili lana. Odabir „Pamuk 90“, program eliminiira bakterije, jamčeci sanitizaciju vašeg rublja. Efikasnost otklanjanja bakterija je testirana slijedeći sličnu metodologiju kao i NF EN 13697 standard iz 11/2001.	☼	Da	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	Max.
ECO Pamuk 40 – 60°C			6	Normalno prljavo pamučno rublje. Pri 40°C i 60°C standardni program za pamuk i najpogodniji program za kombiniranu štednju vode i energije za pranje pamučnog rublja. – Referentni program za energetska naljepnicu.	-	Da	☼	☼	☼	☼	-	-	☼	☼	Max.
Sintetika 40 – 60°C			3	Normalno prljave košulje, majice, itd. od poliestera (Dioden, Trevira) poliamid (Perlon, Nylon)	☼	Da	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	Max <sup>1)</sup>
Svila & Zavjese 30°C			1,5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, i košulje.	☼	Da	☼	☼	☼	-	☼	-	☼	☼	Max <sup>1)</sup>
Osjetljivo 40°C				☼	☼	☼	-	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
Vuna 40°C			1	Vunena odjeća, etiketirana Woolmark i označena za pranje u perilici rublja, kao i svileni tekstili (držite se informacija sa etikete!), lan, vuna i viskoza koja se ručno pere.	-	Da	☼	☼	-	-	-	-	☼	☼	Max <sup>1)</sup>
Ručno pranje 20°C				☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
Miješano obojeno 40°C			3	Lagano do normalno prljavo pamučno i/ili sintetičko rublje.	-	Da	☼	☼	☼	☼	-	-	☼	☼	Max.
Jeans 40°C			4	Normalno prljavo jeans rublje od pamuka i rublje od materijala sličnog jeansu kao što su jakne i hlače	☼	Da	☼	☼	☼	☼	☼	-	☼	☼	Max <sup>1)</sup>
Mini & Brzo 30°C			1	Pamučno i/ili sintetičko rublje od postojećih tkanina. Idealan program za pranje male koliine rublja na štedljiv način. Preporučeno je tretiranje mrlja prije pranja. Nije pogodno za vrlo osjetljivo rublje.	-	Da	☼	☼	☼	☼	-	-	☼	☼	Max.
15' Osvježavanje 30°C			3	Malo nošeno rublje od pamuka, umjetnih vlakana i mješavina od pamuka. Program za osvježavanje. Upotrijebite najmanju preporučenu količinu deterdženta.	-	Da	☼	☼	☼	-	-	-	☼	☼	Max.
Ispiranje & centrifuga		-	6	Program za ispiranje i intenzivnu centrifugu. Isti kao i posljednje ispiranje i posljednje centrifuga u programu „Pamuk“.	-	-	☼	☼	-	☼	-	-	☼	☼	Max.
Centrifuga		-	6	U ovom programu centrifuga je intenzivna. Isto kao i faza centrifuge kod programa „Pamuk“.	-	-	-	☼	-	-	-	-	☼	☼	Max.
Izbacivanje vode		-	-	Samo izbacivanje vode – bez centrifuge.	-	-	-	☼	-	-	-	-	-	-	-

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda (l)	Energija bez "Brzi" (kWh)	Približno trajanje programa (sat:min)		
					bez "Brzi"	sa "Brzi"	
Pamuk	90	6	53*	1,91	2:05	1:55	64
Pamuk	60	6	48	1,14	2:30	1:45	
Pamuk	40	6	48	0,75	2:15	1:30	
Eco Pamuk**	60	6	48	0,9	4:00	-	62
Eco Pamuk**	60	3	31	0,78	2:10	-	
Eco Pamuk**	40	3	31	0,6	2:00	-	
Sintetika	60	3	50*	0,9	2:05	1:14	47
Sintetika	40	3	40	0,5	1:50	0:59	
Osjetljivo	40	1,5	50	0,55	0:45	-	
Svila & Zavjese	30	1,5	50	0,5	0:41	-	
Vuna	40	1	40	0,55	0:35	-	
Ručno pranje	20	1	40	0,1	0:30	-	
Miješano obojeno	40	3	40	0,45	1:00	-	68
Jeans	40	4	52	0,58	1:30	-	
Mini & Brzo	30	1	25	0,22	0:45	-	
15' Osvježivanje	30	3	30	0,15	0:15	-	

Vrijednosti potrošnje su mjerene u normaliziranim uvjetima u skladu sa standardnom IEC/EN 60 456. Potrošnja unutar doma može varirati u odnosu na vrijednosti u tabeli zbog razlike u pritisku i temperaturi vode, punjenja i vrsti pranja. Potrošnja vode i energije se odnose na tvornička podešenja programa; odabir dodatnih opcija ili mijenjanje brzine centrifuge ili temperature će promijeniti vrijednosti potrošnje.

Trajanje programa se može razlikovati od prikazanih vrijednosti jer ovisi o uvjetima pranja u zadano vrijeme (vidi također Rješavanje problema u uputama)

Približna vrijednost ostale vlage (%). Nakon kraja programa i centrifuge na najvišoj brzini, u tvorničkim postavkama.

\*Kako bi se smanjila temperatura vode, dodaje se malo hladne vode na kraju glavne faze programa pranja, prije nego što pumpa izbací vodu.

\*\*Referentni programi za energetska naljepnicu. Zbog štednje energije. Prava temperatura vode bi mogla odstupati od deklarirane

## PRIPREMA PROGRAMA PRANJA

1. Stavite rublje u perilicu, zatvorite vrata i provjerite da li su dobro zatvorena.
2. Dodajte deterđent i aditive, kao što je opisano u Tablici u uputama.
3. Zatvorite poklopac.
4. Okrenite programator na željeni program i temperaturu. Na displayu se prikazuje trajanje odabranog programa (u satima i minutama), i indikator START/PAUZA treperi. Indikator tvornički podešene brzine centrifuge svijetli. Nakon završetka programa, ili nakon što je program odabran ali još nije počeo, perilica će se automatski ugasi nakon otprilike 15 minuta. Za ponovno uključivanje perilice, okrenite programator na OFF i ponovo na željeni program.

## ODABIR ŽELJENE OPCIJE

Kadakombinacija programa i dodatne opcije nije moguća, indikator se automatski gasi.

Nepogodne kombinacije opcija se automatski gasi.

### Tipka Energy Saver

- Štedi energiju potrebnu za grijanje vode zadržavajući dobre rezultate pranja.
- Preporučljivo za malo prlavo rublje bez mrlja.
- Pazite da je deterđent pogodan za pranje na hladnim temperaturama (15 ili 20°C).
- Uglavnom se može odabrati na nižim temperaturama programa

### Tipka Extra Ispiranje

- Dodaje se više vode i faza ispiranja je duža.
- Ova opcija je naročito pogodna za područja sa manje tvrdom vodom, pranje dječjeg rublja i pomaganje ljudima sa alergijama.

### Tipka Predpranje

- Samo za vrlo prlavo rublje (npr pijesak, prašina). Produljava trajanje programa za 15 minuta.

- Nemojte koristiti tekući deterđent za glavno pranje kada aktivirate ovu opciju.

### Tipka Brzi

- Omogućuje brže pranje skraćujući program.
- Preporučljivo za malo rublja ili malo prljava.

### Tipka Odabir centrifuge

- Svaki program ima preddefiniranu centrifugu.
- Pritisnite tipku da biste postavili drugu brzinu.
- Ukoliko je odabrana brzina „0“, zadnja centrifuga je otkazana ali centrifuga tokom programa ostaje. Voda se samo izbacuje.

### ODGODA STARTA

Ova tipka omogućuje korisniku paljenje perilice kada njemu to odgovara, npr. Noćukada je struja jeftinija.

- Nemojte koristiti tekući deterđent kada aktivirate ovu opciju.
- Odaberite program, centrifugu i opcije.
- Pritisnite ovu tipku nekoliko puta kako biste

odabrali vrijeme odgode za 1 do 23 sata.

- Pokrenite program. Indikator iznad tipke zasvijetli i ugasi se kada program započne.

- Kadaste pritisnuli START/PAUZA, odbrojavanje zadanog vremena počinje. Prikaz odgođenog vremena na displayu nestaje kada program započne i zamijeni se vremenom dokraja programa.

- Nakon pritiska START/PAUZA, broj sati se može smanjiti ponovnim pritiskom na tipku Odgode.

### Za otkazivanje Odgode

#### ..prije pritiska na START/PAUZA

- Okrenite programator u drugu poziciju ili pritisnite RESET.

#### ...nakon pritiska na START/PAUZA

- Držite RESET pritisnutim barem 3 sekunde. Indikator odgode se gasi.

### POČETAK PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite START/PAUZA. Treptajuće svjetlo kraj START/PAUZA počinje stalno svijetliti. Indikator faze programa pokazuje trenutnu fazu, sa lijeva na desno od Pranje, Ispiranje, Cntrifuga/Izbacivanje vode. Kada je faza završena, odgovarajući indikator se gasi.

### INDIKATOR ZAKLJUČANIH VRATA

Nakon početka programa lampica zasvijetli i pokazuje da se vrata ne mogu otvoriti. Dok program traje, poklopac ostaje zaključan i ne smije nipošto biti otvaran na silu. U slučaju da ga hitno morate otvoriti za vrijeme trajanja programa, pogledajte *Otkazivanje programa prije njegovog završetka*.

### INDIKATORI GREŠKE

U slučaju bilo kakvih greški ili neregularnosti, pogledajte *Rješavanje problema* u uputama.

### Zatvorena slavina

Nema vode ili je ima nedovoljno

### Servis

Kvar elektroničke komponente

### Očisti pumpu

Otpadna voda se ne izbacuje  
Brzina centrifuge treperi na displayu:  
neravnoteža prilikom centrifuge.

### KRAJ PROGRAMA

- Indikator Zaključanih vrata se gasi, i na displayu je prikazano END. Nakon otprilike 15 minuta, perilica će se isključiti kako bi čuvala energiju.

1. Okrenite programator na poziciju OFF.
2. Zatvorite slavinu
3. Otvorite poklopac i bubanj i izvadite rublje.
4. Ostavite poklopac otvoren neko vrijeme kako biste dopustili unutrašnjosti da se osuši

### PROMJENA PROGRAMAI/ILI OPCIJA NAKON ŠTO JE PROGRAM POČEO

1. Pritisnite tipku START/PAUZA kako biste pauzirali program. Svjetlo treperi.
2. Odaberite novi program, temperaturu, bilo koju opciju i drugu brzinu centrifuge ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku START/PAUZA. Novi program nastavlja na istoj poziciji na kojoj je prethodni program prekinut. Nemojte dodavati deterđent za ovaj program.

### OTKAZIVANJE PROGRAMA PRIJE NJегоVOG ZAVRŠETKA

Tipka RESET otkazuje program prije njegovog završetka.

- Držite RESET pritisnutim barem 3 sekunde. Voda se izbacuje; može potrajati dok ne budemo moguće otvoriti poklopac.